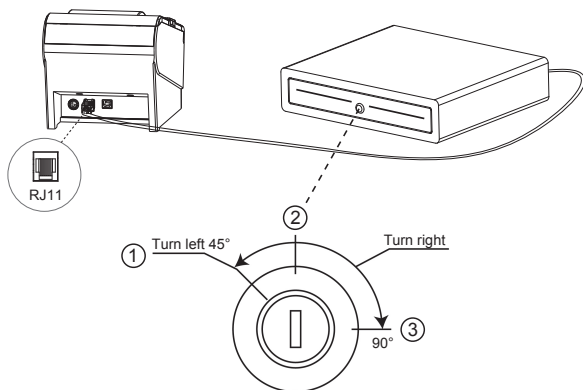


Quick Installation Guide

351010


EN 3-position lock:

- ① manual open ② auto open by printer/POS ③ lock

**Note: The cash drawer must only connect and disconnect when printer Power off.

DE Sperre mit 3 Positionen:

- ① manuell öffnen ② automatisch öffnen per Drucker/POS ③ sperren

**Hinweis: Die Kassenlade darf nur angeschlossen und getrennt werden, wenn der Drucker ausgeschaltet ist.

FR Verrouillage à 3 positions :

- ① ouverture manuelle ② ouverture automatique par l'imprimante/le POS ③ verrouillage

**Note : Le tiroir-caisse ne doit être connecté ou déconnecté que lorsque l'imprimante est éteinte.

ES Bloqueo de 3 posiciones:

- ① Apertura manual ② Apertura automática por impresora/POS ③ Bloqueo

**Nota: El cajón de dinero solo debe conectarse y desconectarse cuando la impresora esté apagada.

IT Blocco a 3 posizioni:

- ① apertura manuale ② apertura automatica tramite stampante/POS ③ blocco

**Nota: Il cassetto portamonete deve essere collegato e scollegato solo quando la stampante è spenta.

PT 3 posições de bloqueio:

- ① abertura manual ② abertura automática através de impressora/POS ③ bloqueio

**Nota: A gaveta de dinheiro deve ser conectada e desconectada apenas quando a impressora estiver desligada.