



WUA-1810E

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida

Guia de Instalação Rápida

English

Congratulations on the purchase of your LevelOne WUA-1810E.


When problems occur, we advise you to visit our support site (go to www.level1.com and click on 'Support'). If you have other questions about your product and cannot find it on our website, please contact us at: support@level1.com. For more information about LevelOne products, please visit the LevelOne website: www.level1.com.

System Requirements

- Windows: XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32/64 Bit)
- PC, laptop with available USB port


Installation

- Insert the WUA-1810E into a free USB port on your computer.
- Your computer will recognize and install the WUA-1810E automatically.

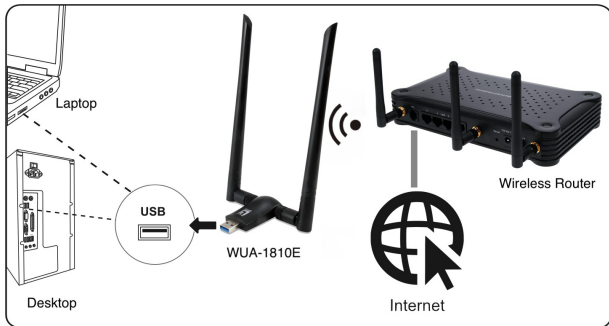

Usage

When your computer has automatically installed the default Microsoft driver, a Wi-Fi icon will appear in your system tray:

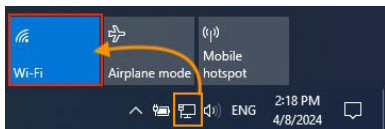

Select the Network icons on the far right side of the taskbar to open quick settings. the Disconnected icon appears when you're not connected, On the Wi-Fi quick setting, select Manage Wi-Fi connections, Choose the Wi-Fi network you want, then select Connect, Type the network password, and then select Next.

Specification

Standards	IEEE 802.11b/g/n/ac/ac
Interface	USB 3.2 Gen 1x1 compatible
Antenna	External antenna (2 pcs)
Rated voltage	DC 5V, 110mA (USB-gespeist)
Working distance	0 ~ 10m
Frequency range	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Receiver Sensitivity	-62 dBm
Operating temperature	0°C to 40°C
Operating humidity	10% RH to 90% RH

Safety & Warnings instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not open, change or damage the device.
- Observe signs and notices that prohibit or restrict the use of electronic devices.
- Turn off your device in any location where instructed to do so.
- Unplug all cables and turn your device off before cleaning.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.



CE marking: LevelOne declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres WUA-1810E von LevelOne.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, unsere Support-Seite im Internet zu besuchen (www.level1.com). Falls Sie weitere Fragen zu Ihrem Produkt haben und diese nicht auf unserer Website finden können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@level1.com. Weitere Informationen zu den LevelOne-Produkten finden Sie auf der Website von LevelOne:


www.level1.com

Systemanforderungen

- Windows XP/7/8/8.1/10/11 (32/64 bit)
- PC, Laptop mit verfügbarem USB-Anschluss


Installation

- Schließen Sie den WUA-1810E an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
- Der Computer erkennt und installiert den WUA-1810E automatisch.

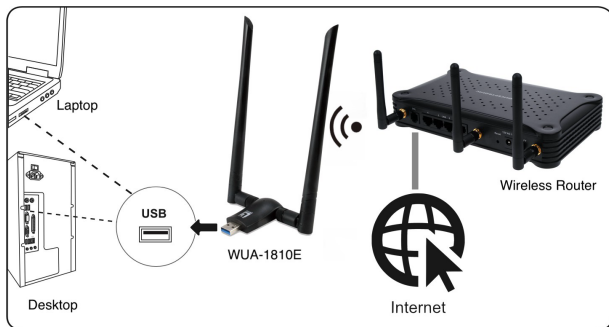

Verwendung

Nachdem Ihr Computer den Microsoft-Standardtreiber automatisch installiert hat, erscheint ein WLAN-Verbindungen Symbol in Ihrer Kontrollleiste.



Wählen Sie die Netzwerksymbole auf der rechten Seite der Taskleiste aus, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Wählen Sie in der Schnelleinstellung WLAN die Option WLAN-Verbindungen verwalten. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und wählen Sie dann Verbinden. Geben Sie das Netzwerkennwort ein und wählen Sie dann Weiter.

Spezifikation

WLAN-Standards	IEEE 802.11b/g/n/ac
Schnittstelle	Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1x1
Antenne	Externe Antenne (2 Stück)
Nennspannung	DC 5V, 110mA (USB-gespeist)
Arbeitsentfernung	0 m bis 10 m
Frequenzbereich	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Empfangsempfindlichkeit	-62 dBm
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % RH bis 90 % RH

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
- Beachte Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Ziehen Sie alle Kabel ab, und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE-Kennzeichnung: LevelOne erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Español

Enhorabuena por la compra de WUA-1810E de LevelOne!

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.level1.com y haga clic en 'Support'. Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: support@level1.com.


Para obtener más información acerca de productos de LevelOne, por favor visite el sitio web de LevelOne: www.level1.com.

Requisitos del sistema

- Windows: XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32/64 bits)
- PC, laptop con puerto USB disponible


Instalación

- Conecte el WUA-1810E a un puerto USB libre del ordenador.
- El ordenador detectará e instalará automáticamente el WUA-1810E.

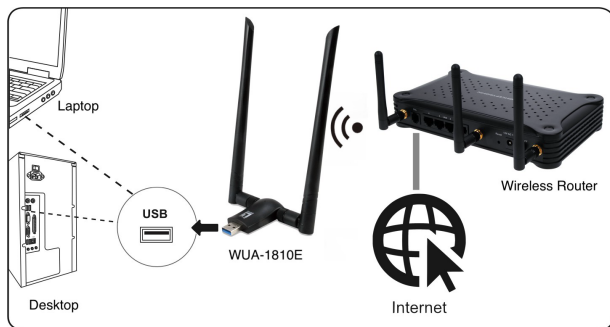

Utilización

Cuando su ordenador haya instalado automáticamente el driver por defecto de Microsoft, aparecerá un icono de Wi-Fi en la bandeja del sistema:



Seleccione los iconos de red en el extremo derecho de la barra de tareas para abrir la configuración rápida. En la configuración rápida de Wi-Fi, seleccione Administrar conexiones de Wi-Fi. Elija la red Wi-Fi que desea, luego seleccione Conectar. Escriba la contraseña de la red y luego seleccione Siguiente.

Especificación

Estándares Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac
Interfaz	Compatible con USB 3.2 Gen 1x1
Antena	Antena externa (2 piezas)
Rango de frecuencia	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Voltaje nominal	DC 5V, 110mA (alimentado por USB)
Distancia de trabajo	0 ~ 10m
Sensibilidad del receptor	-62 dBm
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 % HR a 90 % HR

Instrucciones de seguridad y Advertencias

Lea atentamente las instrucciones de uso y preste especial atención a la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información de manejo adecuado de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por las lesiones personales o los daños a la propiedad que puedan resultar. Tales casos invalidarán la garantía/garantía.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- Evita abrir, alterar o danar el dispositivo.
- Respeta las señales y avisos que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos electrónicos.
- Apaga el dispositivo en cualquier ubicación donde se indique que debe hacerse.
- Desconecta todos los cables y apaga el dispositivo antes de limpiarlo.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.



Marcado CE: LevelOne declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección “Declaración de conformidad”.

Français

Nous vous félicitons pour l'achat de votre WUA-1810E de LevelOne.


En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre service technique (rendez-vous sur www.level1.com et cliquez sur « support »). Si vous avez d'autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas de réponse sur notre site web, contactez-nous par e-mail : support@level1.com. Pour obtenir plus d'informations sur les produits LevelOne, visitez notre site internet LevelOne : www.level1.com.

Configuration require

- Windows : XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32/64 bits)
- PC, ordinateur portable avec port USB disponible


Installation

- Introduisez le WUA-1810E dans un port USB libre de votre ordinateur.
- L'ordinateur reconnaît et installe automatiquement le WUA-1810E.

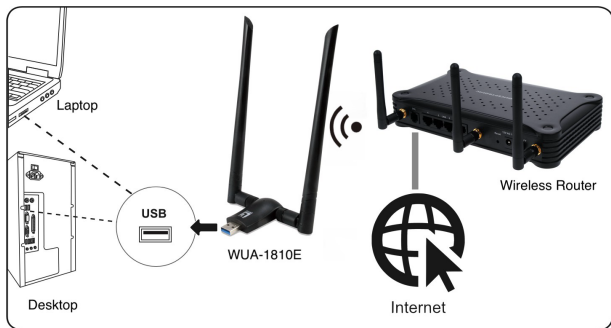

Utilisation

Lorsque votre ordinateur a terminé d'installer automatiquement le driver de Microsoft par défaut, une icône Wi-Fi s'affiche sur votre plateau système :



Sélectionnez les icônes de réseau à l'extrême droite de la barre des tâches pour ouvrir les paramètres rapides. Dans le paramètre rapide Wi-Fi, sélectionnez Gérer les connexions Wi-Fi. Choisissez le réseau Wi-Fi souhaité, puis sélectionnez Connecter. Tapez le mot de passe du réseau, puis sélectionnez Suivant.

Spécification

Normes Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac
Interface	Compatible avec USB 3.2 Gen 1x1
Antenne	Antenne externe (2 pièces)
Plage de fréquence	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Tension nominale	DC 5V, 110mA (alimenté par USB)
Distance de travail	0 ~ 10m
Sensibilité du récepteur	-62 dBm
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % HR à 90 % HR

Consignes de sécurité et Avertissements

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- Rangez votre appareil, toutes ses pièces et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
- Ne pas ouvrir, modifier ou endommager l'appareil.
- Respectez les panneaux indicateurs et les instructions qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils électroniques.
- Éteignez votre appareil dans les endroits où cela vous est demandé.
- Débranchez tous les câbles et éteignez votre appareil avant le nettoyage.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques : Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Marquage CE: LevelOne déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».

Grazie per l'acquisto del WUA-1810E di LevelOne.


Se dovesse verificarsi qualche problema, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (visitando www.level1.com e cliccando su 'Support'). Se avete altre domande riguardo al prodotto che non trovate sul nostro sito web, vi preghiamo di contattarci via e-mail: support@level1.com. Per ulteriori informazioni sui prodotti LevelOne, vi preghiamo di visitare il sito web di LevelOne: www.level1.com.

Requisiti di sistema

- Windows: XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32/64 bit)
- PC, laptop con porta USB disponibile


Installazione

- Inserire il WUA-1810E in una porta USB disponibile del computer.
- Il WUA-1810E verrà riconosciuto e installato automaticamente dal computer.

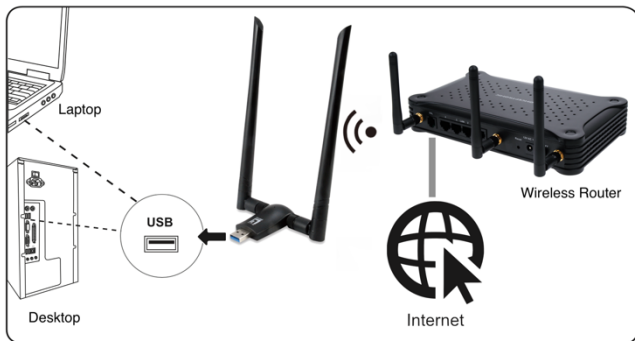

Utilizzo

Dopo che il computer ha installato automaticamente il driver standard Microsoft, nella barra delle applicazioni viene visualizzato un simbolo Wi-Fi.



Seleziona le icone di rete all'estrema destra della barra delle applicazioni per aprire le impostazioni rapide. Nell'impostazione rapida Wi-Fi, seleziona Gestisci connessioni Wi-Fi. Scegli la rete Wi-Fi desiderata, quindi seleziona Connetti. Digita la password di rete, quindi seleziona Avanti.

Specifica

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac
Interfaccia	Compatibile con USB 3.2 Gen 1x1
Antenna	Antenna esterna (2 pezzi)
Intervallo di frequenza	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Tensione nominale	DC 5V, 110mA (alimentato via USB)
Distanza di lavoro	0 ~ 10m
Sensibilità del ricevitore	-62 dBm
Temperatura operativa	0 °C a 40 °C
Umidità operativa	10 % UR a 90 % UR

Istruzioni di sicurezza e Avvisi

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni sulla corretta gestione in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che ne derivano. Tali casi invalideranno la garanzia/garanzia.

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.
- Rispetta i segnali e gli avvisi che vietano o limitano l'utilizzo di dispositivi elettronici.
- Spegni sempre il dispositivo quando viene richiesto.
- Scollega tutti i cavi e spegni il dispositivo prima della pulizia.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche: Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE marking: LevelOne dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Português

Os nossos parabéns pela compra do seu WUA-1810E LevelOne.

Se tiver algum problema, aconselhamos a consultar o nosso site de assistência, acedendo a www.level1.com e clicando em 'Support'. Se tiver outras questões relacionadas com o nosso produto e não conseguir encontrá-las no nosso website, pode contactar-nos através do e-mail: support@level1.com.


Para obter mais informações sobre produtos LevelOne, visite o website da LevelOne: www.level1.com.

Requisitos do sistema

- Windows: XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32/64 bits)
- PC, laptop com porta USB disponível


Instalação

- Insira o WUA-1810E numa porta USB disponível do seu computador.
- O computador vai reconhecer e instalar automaticamente o WUA-1810E.

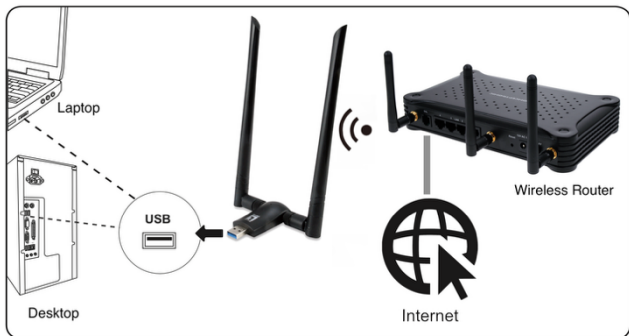

Utilização

Depois que seu computador instalar automaticamente o driver padrão da Microsoft, um símbolo de Wi-Fi aparecerá na barra de tarefas.



Selecione os ícones de rede na extremidade direita da barra de tarefas para abrir as configurações rápidas. Na configuração rápida de Wi-Fi, selecione Gerenciar conexões Wi-Fi. Escolha a rede Wi-Fi desejada e selecione Conectar. Digite a senha da rede e selecione Avançar.

Especificação

Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac
Interface	Compatível com USB 3.2 Gen 1x1
Antena	Antena externa (2 peças)
Faixa de frequência	• 2412–2472 MHz (2,4 GHz) • 5180–5240 MHz (5 GHz)
EIRP	• 11,59 dBm (2,4 GHz) • 12,57 dBm (5 GHz)
Tensão nominal	DC 5V, 110mA (alimentado por USB)
Distância de trabalho	0 ~ 10m
Sensibilidade do receptor	-62 dBm
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Humidade de funcionamento	10 % HR a 90 % HR

Instruções de segurança e Avisos

Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se você não seguir as instruções de segurança e as informações sobre o manuseio adequado neste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não abra nem repare ou danifique este equipamento.
- Respeite os sinais e avisos que proíbem ou restringem a utilização de dispositivos eletrónicos.
- Desligue o dispositivo em qualquer local onde existam instruções para o fazer.
- Desligue todos os cabos e desligue o dispositivo antes de limpá-lo.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE: A LevelOne declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

Digital Data Communications GmbH - Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, Germany
LEVELONE® is a registered trademark of Digital Data Communications GmbH ©
Copyright Digital Data Communications GmbH. All Rights Reserved.

