



ABBY23G

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida


Gyors Telepítési Útmutató

Szybka Instrukcja Instalacji

Guia de Instalação Rápida

INSTALLATION

Installation | Instalación | Installation | Installazione | Telepítés | Instalacja
Instalação | Specyfikacja

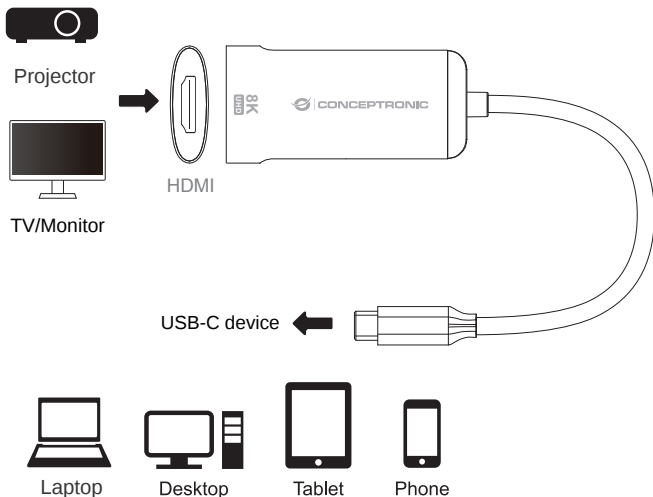

SPECIFICATION

Spezifikáció | Especificación | Spécification | Specifica | Specifikáció
Especificação | Specyfikacja

Connector	USB-C male, HDMI female
Resolutions	8K (7680x4320) 60Hz
Standards	HDMI 2.1
Operating temperature	-40°C ~ 80°C
Dimensions (W x D x H)	57.15 x 30.24 x 9.84 mm
Cable length	15cm
Weight	25g
Package contents	ABBY23G Quick Installation Guide

System Requirements

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- USB-C port supports DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)

Installation and usage

1. Plug the USB-C connector of the adapter into an available USB-C port on your laptop, tablet, or smartphone that supports video output.
2. Insert an HDMI cable into the HDMI port of the adapter. Connect the other end of the HDMI cable to an HDMI-enabled display, such as a monitor, TV, or projector.

Safety and warning instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not open, change or damage the device.
- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.



CE / UKCA marking: Conceptronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Systemanforderungen

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- Der USB-C-Anschluss unterstützt den DisplayPort-Alternativmodus (DP Alt Mode)

Installation und Verwendung

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des Adapters in einen verfügbaren USB-C-Anschluss Ihres Laptops, Tablets oder Smartphones, der die Videoausgabe unterstützt.
2. Stecken Sie ein HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss des Adapters. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an ein HDMI-fähiges Display wie einen Monitor, Fernseher oder Projektor an.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, faserfreien Tuch.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE / UKCA-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Requisitos del sistema

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- El puerto USB-C admite el Modo de Pantalla Alterna de DisplayPort (DP Alt Mode)

Instalación y utilización

1. Conecta el conector USB-C del adaptador a un puerto USB-C disponible en tu ordenador portátil, tableta o smartphone que admita salida de vídeo.
2. Inserta un cable HDMI en el puerto HDMI del adaptador. Conecta el otro extremo del cable HDMI a una pantalla compatible con HDMI, como un monitor, televisor o proyector.

Instrucciones de seguridad y advertencias

Lea atentamente las instrucciones de uso y preste especial atención a la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información de manejo adecuado de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por las lesiones personales o los daños a la propiedad que puedan resultar. Tales casos invalidarán la garantía/garantía.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- Evita abrir, alterar o danar el dispositivo.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpiar el producto con un paño seco y sin fibras.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.



Marcado CE / UKCA: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección "Declaración de conformidad".

Configuration requise

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- Le port USB-C prend en charge le Mode Alternatif DisplayPort (DP Alt Mode)

Installation et utilisation

1. Branchez le connecteur USB-C de l'adaptateur dans un port USB-C disponible de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone prenant en charge la sortie vidéo.
2. Insérez un câble HDMI dans le port HDMI de l'adaptateur. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI à un écran compatible HDMI, tel qu'un moniteur, une télévision ou un projecteur.

Consignes de sécurité et avertissements

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- Rangez votre appareil, toutes ses pièces et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
- Ne pas ouvrir, modifier ou endommager l'appareil.
- Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques : Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Marquage CE / UKCA : Conceptronic déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».

Requisiti di sistema

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- La porta USB-C supporta la Modalità Alternativa DisplayPort (DP Alt Mode)

Installazione e uso

1. Collega il connettore USB-C dell'adattatore a una porta USB-C disponibile sul tuo laptop, tablet o smartphone che supporta l'uscita video.
2. Inserisci un cavo HDMI nella porta HDMI dell'adattatore. Collega l'altra estremità del cavo HDMI a uno schermo compatibile HDMI, come un monitor, una TV o un proiettore.

Istruzioni di sicurezza e avvisi

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni sulla corretta gestione in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che ne derivano. Tali casi invalideranno la garanzia/garanzia.

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche:

Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE / UKCA marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- Az USB-C port támogatja a DisplayPort Alternatív Mód (DP Alt Mode) használatát

Telepítés és használat

1. Csatlakoztassa az adapter USB-C csatlakozóját egy elérhető USB-C porthoz a laptopján, táblagépen vagy okostelefonján, amely támogatja a videó kimenetet.
2. Helyezzen egy HDMI-kábelt az adapter HDMI portjába. Csatlakoztassa a HDMI-kábel másik végét egy HDMI-képes kijelzőhöz, például monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz.

Biztonság és figyelmeztetések

Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, különösen ügyeljen a biztonsági információkra. Ha nem követi a biztonsági utasításokat és a megfelelő kezelési információkat ebben a kézikönyvben, nem vállalunk felelősséget a személyi sérülésekért vagy a vagyonsérülésekért. Ilyen esetekben a garancia/garancia érvényét veszti el.

- Tartsa távol a készüléket a víztől, a nedvességtől, a tűztől vagy a forró környezetektől.
- Tartsa a készüléket és minden részét és kiegészítőjét a kisgyermekek elérhetőségén kívül.
- Nem hagyhatja a csomagolóanyagot gondatlanul heverni. Ez veszélyes játékannyá válhat a gyerekek számára.
- Kerülje a készülék elesését, dobását vagy összenyomását.
- Nem szabad kinyitni, megváltoztatni vagy megsérteni a készüléket.
- A tisztítás előtt húzza ki a terméket az elektromos hálózatról.
- A terméket egy száraz, szálmentes kendővel tisztítsa meg.



Elektronikai hulladékkezelés: Az eszközt vigye el egy újrahasznosítási pontba. Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Rossz tárolás/eltávolítás károsíthatja a környezetet és/vagy sérülést okozhat.



CE / UKCA jelölés: A Conceptronic kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 'Megfelelőségi Nyilatkozat' részben felsorolt irányelveknek.

Requisitos do sistema

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- A porta USB-C suporta o Modo de DisplayPort Alternativo (DP Alt Mode)

Instalação e utilização

1. Ligue o conector USB-C do adaptador a uma porta USB-C disponível no seu portátil, tablet ou smartphone que suporte saída de vídeo.
2. Insira um cabo HDMI na porta HDMI do adaptador. Ligue a outra extremidade do cabo HDMI a um ecrã compatível com HDMI, como um monitor, TV ou projetor.

Instruções de segurança e avisos

Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se você não seguir as instruções de segurança e as informações sobre o manuseio adequado neste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não abra nem repare ou danifique este equipamento.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Limpe o produto com um pano seco e sem fibras.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE / UKCA: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

Wymagania systemowe

- Windows 7/8/10/11
- macOS, ChromeOS, Android
- Port USB-C obsługuje tryb alternatywny DisplayPort (DP Alt Mode)

Instalacja i użytkowanie

1. Podłącz złącze USB-C adaptera do dostępnego portu USB-C w laptopie, tablecie lub smartfonie, który obsługuje wyjście wideo.
2. Włóż kabel HDMI do portu HDMI adaptera. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do urządzenia z obsługą HDMI, takiego jak monitor, telewizor lub projektor.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli nie będziesz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz informacji o prawidłowym obchodzeniu się z produktem w niniejszej instrukcji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Takie przypadki skutkują unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.
 - Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - Nie pozostawiaj opakowania w sposób niedbale rozrzuconego. Może to stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
 - Należy unikać upuszczania, rzucania lub przygniataania urządzenia.
 - Nie otwieraj ani nie zmieniaj ani urządzenia.
 - Przed czyszczeniem odłącz produkt od sieci.
 - Wyczyść produkt suchą, pozbawioną włókien ściereczką.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: W celu usunięcia, produkt należy przekazać do punktu recyklingu. Nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. Nieprawidłowe przechowywanie/usuwanie, może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i/lub może spowodować obrażenia.



Oznaczenie CE / UKCA: Firma Conceptronic deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami wymienionymi w części 'Deklaracja zgodności'.

Need Help?

Besoin d'aide ?

Hai bisogno di aiuto?

Precisa de ajuda?

Brauchst du Hilfe?

¿Necesitas ayuda?

Szükséged van segítségre?

Potrzebujesz pomocy?



support@conceptronic.net



www.conceptronic.net