



ORAZIO01

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida


Gyors Telepítési Útmutató

Szybka Instrukcja Instalacji

Guia de Instalação Rápida


Package contents

Lieferumfang | Contenido del paquete | Contenu de l'emballage
Csomag tartalma | Contenuto della confezione | Zawartość opakowania
Conteúdo da embalagem



Installation

Installation | Instalación | Installation | Installazione | Telepítés | Instalacja
Instalação

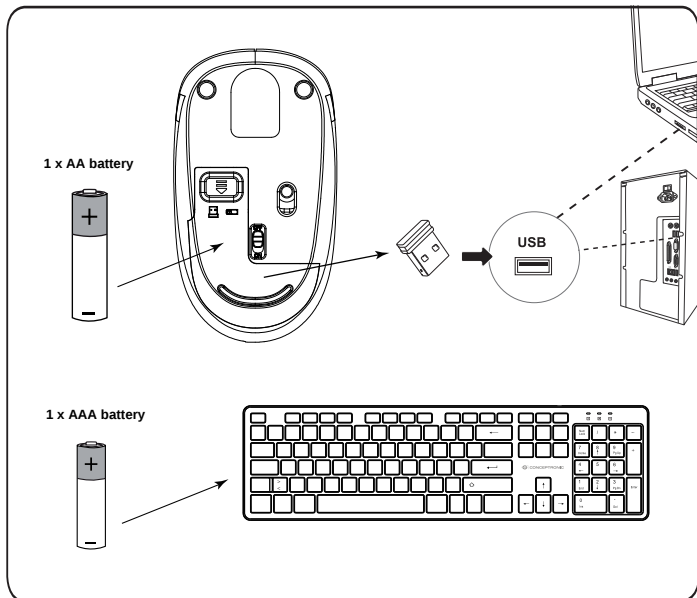

Safety and warning instructions

- Keep the device away from water, moisture, fire, and high-temperature environments.
- Keep the device and all accessories out of reach of small children.
- Do not leave packaging materials unattended. They may pose a choking or suffocation hazard.
- Do not drop, throw, or crush the device.
- Do not attempt to open, modify, or damage the device.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes, clothing, or surfaces. In case of contact, rinse immediately and seek medical advice if necessary.
- Observe all local signs and regulations that prohibit or restrict the use of electronic devices.
- Turn off the device in locations where use is prohibited or restricted.
- Always turn off the device before cleaning.



Disposal of waste electrical equipment and batteries:

Do not dispose of this product or its batteries with household waste. Please take them to an appropriate collection or recycling point. Batteries should be fully discharged before disposal. Improper storage or disposal may harm the environment or cause injury.



CE marking: Conceptronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Radiation Exposure Statement:

This device complies with the RF exposure requirements for portable use without restriction. It operates in the 2402–2480 MHz frequency range with a maximum EIRP of 6 dBm.

Keyboard and Mouse Setup

1. Insert the Batteries


- Open the battery compartments on the bottom of the mouse and keyboard.
- Insert the AA battery into the mouse and the AAA battery into the keyboard.
- Close the compartments securely.

2. Connect the USB Receiver

- Plug the USB nano receiver into an available USB port on your computer.
- No drivers are required.

3. Start Using

- The keyboard and mouse are ready to use.
- Press the DPI button on the mouse to adjust the cursor sensitivity.

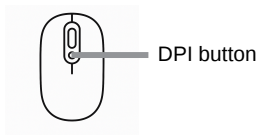

Note: To save power, the devices enter sleep mode after 10 minutes of inactivity. Press any key to wake them up.

Specification

Connection type	2.4G wireless
Frequency range	2402-2480MHz
EIRP	6dBm
Mouse type	Optical
DPI setting	800/1200/1600
Compatible operating systems	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, macOS
Model number	ORAZIO01DE (German layout) ORAZIO01ES (Spanish layout) ORAZIO01IT (Italian layout) ORAZIO01PT (Portuguese layout)

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und hohen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt. Sie könnten eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder zerdrücken Sie es nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu verändern oder zu beschädigen.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie Haut-, Augen-, Kleidungs- oder Oberflächenkontakt. Spülen Sie bei Kontakt sofort ab und suchen Sie gegebenenfalls ärztliche Hilfe.
- Beachten Sie alle lokalen Hinweise und Vorschriften zur Nutzung elektronischer Geräte.
- Schalten Sie das Gerät an Orten aus, an denen die Nutzung untersagt oder eingeschränkt ist.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen.



Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien: Entsorgen Sie dieses Produkt oder dessen Batterien nicht über den Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Sammel- oder Recyclingstelle. Batterien sollten vor der Entsorgung vollständig entladen werden. Unsachgemäße Lagerung oder Entsorgung kann die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen.



CE-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Strahlenexpositionshinweis:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen zur HF-Exposition für den uneingeschränkten portablen Gebrauch. Es arbeitet im Frequenzbereich von 2402–2480 MHz mit einer maximalen EIRP-Leistung von 6 dBm.

Einrichten von Tastatur und Maus

1. Batterien einsetzen


- Öffnen Sie die Batteriefächer an der Unterseite von Maus und Tastatur.
- Legen Sie die AA-Batterie in die Maus und die AAA-Batterie in die Tastatur ein.
- Schließen Sie die Fächer fest.

2. USB-Empfänger anschließen

- Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.
- Es sind keine Treiber erforderlich.

3. Starten Sie die Verwendung

- Tastatur und Maus sind einsatzbereit.
- Drücken Sie die DPI-Taste an der Maus, um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen.

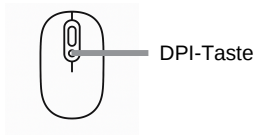

Hinweis: Nach 10 Minuten Inaktivität wechseln die Geräte in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste, um sie zu aktivieren.

Technische Daten

Verbindungstyp	2.4G kabellos
Frequenzbereich	2402-2480MHz
EIRP	6dBm
Maus-Typ	Optisch
DPI-Einstellung	800/1200/1600
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, macOS
Modellnummer	ORAZIO01DE (Deutsches Layout) ORAZIO01ES (Spanisches Layout) ORAZIO01IT (Italienisches Layout) ORAZIO01PT (Portugiesisches Layout)

Instrucciones de seguridad y advertencias

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego y temperaturas elevadas.
- Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños.
- No deje los materiales del embalaje sin supervisión. Pueden representar un riesgo de asfixia.
- No deje caer, arroje ni aplaste el dispositivo.
- No intente abrir, modificar ni dañar el dispositivo.
- Si la batería presenta fugas, evite el contacto con piel, ojos, ropa o superficies. En caso de contacto, enjuague de inmediato y busque atención médica si es necesario.
- Respete las señales y normativas locales que prohíban o restrinjan el uso de dispositivos electrónicos.
- Apague el dispositivo en los lugares donde su uso esté prohibido o limitado.
- Apague siempre el dispositivo antes de limpiarlo.



Eliminación de equipos eléctricos y baterías: No deseche este producto ni sus baterías con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recogida o reciclaje adecuado. Las baterías deben descargarse completamente antes de su eliminación. Un almacenamiento o eliminación incorrectos pueden dañar el medio ambiente o causar lesiones.



Marcado CE: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección “Declaración de conformidad”.

Declaración sobre exposición a radiación:

Este dispositivo cumple con los requisitos de exposición a RF para uso portátil sin restricciones. Opera en el rango de frecuencia de 2402–2480 MHz con una potencia máxima EIRP de 6 dBm.

Configuración del teclado y el ratón

1. Insertar las pilas


- Abra los compartimentos de las pilas en la parte inferior del ratón y del teclado.
- Inserte la pila AA en el ratón y la pila AAA en el teclado.
- Cierre bien los compartimentos.

2. Conectar el receptor USB

- Conecte el receptor nano USB a un puerto USB disponible del ordenador.
- No se requieren controladores.

3. Comenzar a usar

- El teclado y el ratón están listos para usar.
- Pulse el botón DPI del ratón para ajustar la sensibilidad del cursor.

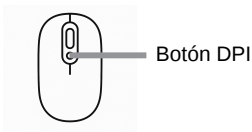

Nota: Para ahorrar energía, los dispositivos entran en modo de suspensión tras 10 minutos de inactividad. Pulse cualquier tecla para reactivarlos.

Especificaciones

Tipo de conexión	Inalámbrica 2.4G
Rango de frecuencia	2402-2480MHz
EIRP	6dBm
Tipo de ratón	Óptico
Configuración de DPI	800/1200/1600
Sistemas operativos compatibles	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, macOS
Número de modelo	ORAZIO001DE (Distribución alemana) ORAZIO001ES (Distribución española) ORAZIO001IT (Distribución italiana) ORAZIO001PT (Distribución portuguesa)

Istruzioni di sicurezza e avvisi

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fuoco e ambienti ad alta temperatura.
- Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non lasciare incustoditi i materiali di imballaggio. Possono costituire un pericolo di soffocamento.
- Non far cadere, lanciare o schiacciare il dispositivo.
- Non tentare di aprire, modificare o danneggiare il dispositivo.
- In caso di perdita della batteria, evitare il contatto con pelle, occhi, vestiti o superfici. In caso di contatto, risciacquare subito e consultare un medico.
- Rispettare tutti i segnali e le normative locali che vietano o limitano l'uso di dispositivi elettronici.
- Spegnerne il dispositivo nei luoghi in cui l'uso è vietato o limitato.
- Spegnerne sempre il dispositivo prima della pulizia.



Smaltimento di apparecchi elettrici e batterie: Non smaltire questo prodotto o le sue batterie con i rifiuti domestici. Portarli presso un punto di raccolta o riciclaggio idoneo. Le batterie devono essere completamente scariche prima dello smaltimento. Uno stoccaggio o uno smaltimento improprio può danneggiare l'ambiente o causare lesioni.



CE marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di esposizione RF per l'uso portatile senza restrizioni. Funziona nella gamma di frequenza 2402–2480 MHz con una potenza massima EIRP di 6 dBm.

Configurazione della tastiera e del mouse

1. Inserire le batterie


- Aprire i vani batteria sotto il mouse e la tastiera.
- Inserire la batteria AA nel mouse e la batteria AAA nella tastiera.
- Chiudere bene i vani.

2. Collegare il ricevitore USB

- Inserire il ricevitore USB nano in una porta USB disponibile del computer.
- Non è richiesta l'installazione di driver.

3. Iniziare a usare

- La tastiera e il mouse sono pronti all'uso.
- Premere il pulsante DPI del mouse per regolare la sensibilità del cursore.

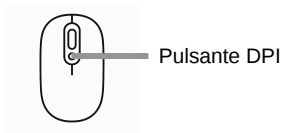

Nota: Dopo 10 minuti di inattività, i dispositivi entrano in modalità standby. Premere un tasto per riattivarli.

Specifiche

Tipo di connessione	Wireless 2.4G
Intervallo di frequenza	2402-2480MHz
EIRP	6dBm
Tipo di mouse	Ottico
Impostazioni DPI	800/1200/1600
Sistemi operativi compatibili	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, macOS
Numero di modello	ORAZIO01DE (Layout tedesco) ORAZIO01ES (Layout spagnolo) ORAZIO01IT (Layout italiano) ORAZIO01PT (Layout portoghese)

Instruções de segurança e avisos

- Mantenha o dispositivo afastado de água, humidade, fogo e ambientes de alta temperatura.
- Mantenha o dispositivo e os acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Não deixe os materiais da embalagem sem vigilância. Podem representar um risco de asfixia.
- Não deixe cair, atire ou esmague o dispositivo.
- Não tente abrir, modificar ou danificar o dispositivo.
- Se a bateria vazar, evite o contacto com a pele, olhos, roupas ou superfícies. Em caso de contacto, lave de imediato e consulte um médico, se necessário.
- Respeite todos os sinais e regulamentos locais que proíbem ou limitam o uso de dispositivos eletrónicos.
- Desligue o dispositivo em locais onde o uso é proibido ou restrito.
- Desligue sempre o dispositivo antes de o limpar.



Eliminação de equipamentos elétricos e pilhas: Não deite este produto ou as suas pilhas no lixo doméstico. Leve-os a um ponto de recolha ou reciclagem apropriado. As pilhas devem estar totalmente descarregadas antes de serem eliminadas. O armazenamento ou eliminação incorreta pode prejudicar o ambiente ou causar lesões.



Marcação CE: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

Declaração de exposição à radiação:

Este dispositivo cumpre os requisitos de exposição a RF para utilização portátil sem restrições. Funciona na gama de frequências de 2402–2480 MHz com uma EIRP máxima de 6 dBm.

Configuração do teclado e do rato

1. Inserir as pilhas


- Abra os compartimentos da bateria na parte inferior do rato e do teclado.
- Coloque a pilha AA no rato e a pilha AAA no teclado.
- Feche bem os compartimentos.

2. Ligar o recetor USB

- Ligue o recetor nano USB a uma porta USB disponível no computador.
- Não é necessário instalar drivers.

3. Começar a utilizar

- O teclado e o rato estão prontos a usar.
- Prima o botão DPI no rato para ajustar a sensibilidade do cursor.

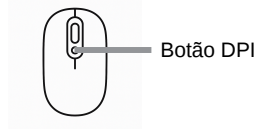

Nota: Para poupar energia, os dispositivos entram em modo de suspensão após 10 minutos de inatividade. Prima qualquer tecla para os reativar.

Especificações

Tipo de ligação	Sem fios 2.4G
Intervalo de frequência	2402-2480MHz
EIRP	6dBm
Tipo de rato	Ótico
Definições de DPI	800/1200/1600
Sistemas operativos compatíveis	Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, macOS
Número do modelo	ORAZIO01DE (Layout alemão) ORAZIO01ES (Layout espanhol) ORAZIO01IT (Layout italiano) ORAZIO01PT (Layout português)

Need Help?

Besoin d'aide ?

Hai bisogno di aiuto?

Precisa de ajuda?

Brauchst du Hilfe?

¿Necesitas ayuda?

Szükséged van segítségre?

Potrzebujesz pomocy?



support@conceptronic.net



www.conceptronic.net